

K35 MINI

DIGITÁLIS VEZÉRLÉSŰ ELEKTROMOS CSISZOLÓGÉP

1. ÓVINTÉZKEDÉSEK



- Helyezze a vezérlőegységet vízszintes felületre. Ne használja poros, forró vagy túl párás környezetben (-20°C ~ 40°C, 0 ~ 90% RH).
- A kézi egységet óvatosan kezelje, és ne ejtse le, mert sérülhet annak csapágyazása, amely csökkentheti a motor tartósságát, élettartamát.
- Vízről/folyadékoktól tartsa távol, azok nem juthatnak a kézi egységbe vagy a vezérlőegységbe.
- Csiszolófej cseréje után bizonyosodjon meg róla, hogy a tokmányt megfelelően visszazárta.
- Működés közben soha ne nyissa ki a tokmányt, mert sérülést okozhat, és károsíthatja a kézi egységet.
- Használaton kívül és tisztítás után ajánlott egy csiszolófejet mindig a kézi egységben hagyni, és lezárni a tokmányt.
- Az elektromos hálózathoz csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van.
- Ez a készülék körömápolási/műköröm építési feladatok elvégzésre lett fejlesztve. Csak foglalkozásszerű felhasználásra.

2. KEZELŐSZERVEK BEMUTATÁSA, SPECIFIKÁCIÓK

1. Vezérlő egység
2. Sebességszabályzó
3. –
4. Oda/vissza forgás választó
5. Főkapcsoló
6. Működést jelző LED
7. –
8. Kézi egység csatlakozó foglalat
9. –
10. Pedál ki/be kapcsoló
11. Hálózati kábel
16. Sebesség kijelző
17. Pillanatmegállító

Bemenő feszültség: 100-240V ~50/60 Hz
Vezérlő egység tömege: 549,5 g

Kimenet: DC 30V / 0.5A
Vezérlő egység mérete: 120×120×45 mm

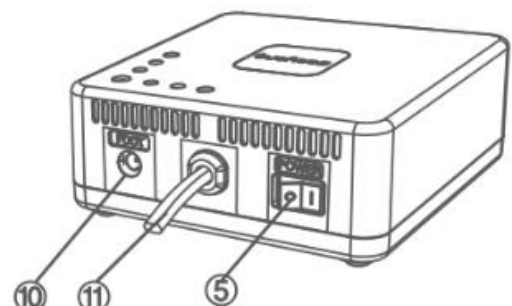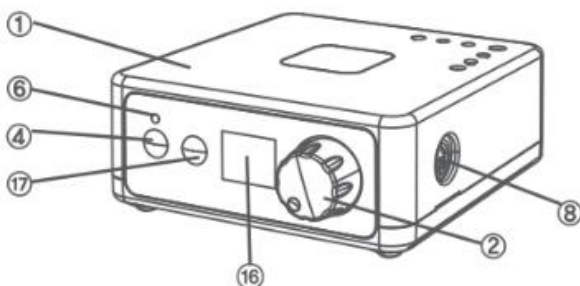

3. ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT

3.1. Üzembe helyezés

1. Csatlakoztassa a kézi egységet a vezérlőegység kézi egység csatlakozó foglalatához (8).
2. Csatlakoztassa a vezérlőegységet (11) az elektromos hálózathoz. Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték megfelelően és biztonságosan csatlakoztatva van.
3. Kapcsolja be a készüléket a főkapcsolóval (5).
4. A sebességszabályzót (2) az óramutató járásával megegyező irányba forgatva növelheti a működési fordulatszámot. Az aktuális fordulatszám érték az LCD kijelzőn jelenik meg.
5. Az oda/vissza forgás választó (4) megfordítja a kézi egység forgási irányát.
6. A pillanatmegállító gombbal (17) megállíthatja a kézi egységet. Újbóli megnyomás esetén a kézi egység a korábban beállított fordulatszámra indul újra.

4. CSISZOLÓFEJ BEHELYEZÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA

1. A fej eltávolításához fordítsa a tokmányzárat az óramutató járásával megegyező irányba, amíg egy kattantást nem hall. Ezután húzza ki a fejet.
2. A fej behelyezéséhez fordítsa a tokmányzárat az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg egy kattantást nem hall. Ezután helyezze be a fejet, majd az ellentétes irányba fordítva a tokmányzárat, rögzítse azt a kézi egységben.
3. A tokmányt mindig tartsa tisztán! Ajánlott sűrített levegő használata. A fejen lévő por eltávolíthatja a tokmányt, így a csiszolófejeket nem lehet megfelelően behelyezni.
4. Ne használjon ferde, aszimmetrikus vagy sérült csiszolófejeket! Mindig szabványos fejeket használjon, amelyek tökéletesen illeszkednek a tokmányba.

5. HIBAELHÁRÍTÁS

HIBA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A vezérlőegység áram alatt van, a kézi egység mégsem működik.	A kézi egység nincs megfelelően csatlakoztatva.	Megfelelően csatlakoztassa a kézi egységet a vezérlőegységhez.
	Hibás a kézi egység vezetéke.	A kézi egység vezetékét cserélni kell.
	Elhasználódott szénkefék.	A szénkefákat cserélni kell.
	Hibás motor.	Motort vagy kapcsolódó alkatrészt kell cserélni.
A motor hirtelen leáll.	A gép túlterhelt, vagy a tokmányzár működés közben kinyílt.	Hagyja abba a használatot és ellenőrizze a tokmányzárat.


! Bármilyen probléma, vagy hibás működés esetén lépjen kapcsolatba az eladóval.

6. MEGENGEDETT FORDULATSZÁMOK

A lenti grafikon egy általános útmutatás a hagyományos csiszolófejek esetén megengedett legnagyobb fordulatszámokhoz. A megengedett fordulatszám változhat attól függően, hogy milyen felületen használja a csiszolófejeket.

MEGJEGYZÉS

1. Soha ne lépje túl a fej gyártója által meghatározott maximális fordulatszám értéket.
2. A kifejezetten nagy méretű fejek még maximális sebesség alatt is vibrálhatnak. Ebben az esetben azonnal csökkentse a fordulatszámot, ezzel megelőzve a fej, a kézigység vagy a felhasználó sérülését.
3. Mindig teljesen helyezze be a csiszolófejet, amíg az el nem éri a tokmány legalsó pontját. Ezután zárja a tokmányzatát. A nem megfelelően rögzített csiszolófej balesetveszélyes!

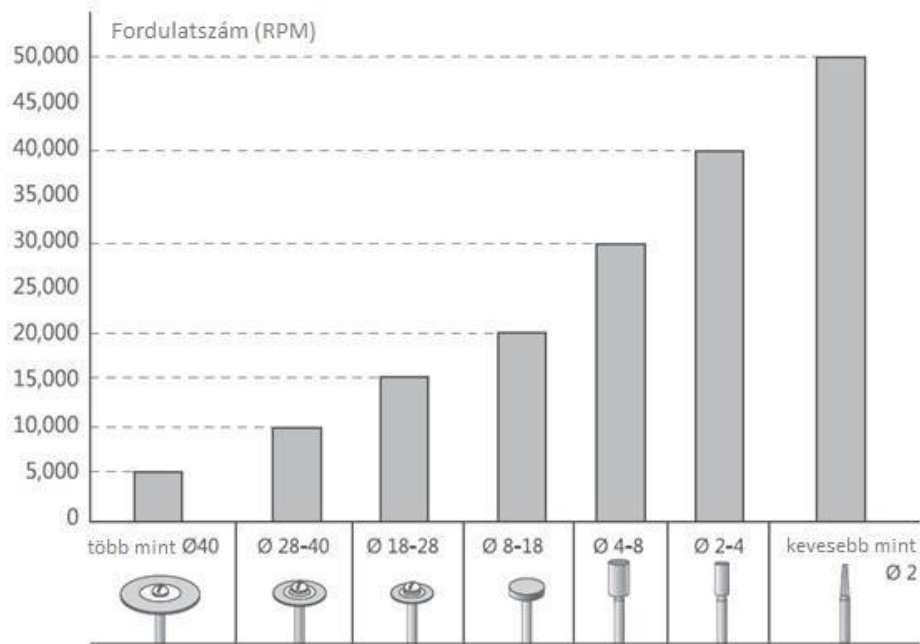

7. TISZTÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS! TISZTÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A GÉPET AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL!

A készülék nem igényel különleges tisztítást.

VEZÉRLŐ: Távolítsa el a port és langyos, szappanos vízzel benedvesített puha ruhával törölje le, majd hagyja teljesen megszáradni. Ne fújjon rá tisztítószerkeket vagy folyadékokat nagy mennyiségben!

KÉZIEGYSÉG: Fújja le a port a tokmány befogó részéről és a motor szellőzőnyílásáról. Nagynyomású levegő használata ajánlott. Langyos, szappanos vízzel benedvesített puha ruhával törölje le, majd hagyja teljesen megszáradni.

8. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELEM! A terméket csak képzett felhasználók kezelhetik. Soha ne érintse meg a csiszolófejet működés közben, mert komoly sérülést okozhat!

FIGYELEM! Ha a készülék elektromos csatlakozója megsérül, azonnal húzza ki az elektromos hálózathoz! A belesetek elkerülése érdekében azt kizárólag szakértő cserélheti! Ilyen jellegű sérülés esetén keresse az eladót vagy képzett szakembert.